

SCA-IOT2050 的 DNC 程序传输功能




Azure
Certified
Device



本示例操作 SinuTrain for SINUMERIK (840D sl 4.5 SP6 HF3)，语言环境为简体中文。

已验证本功能适用 840D、840Dsl、828D。

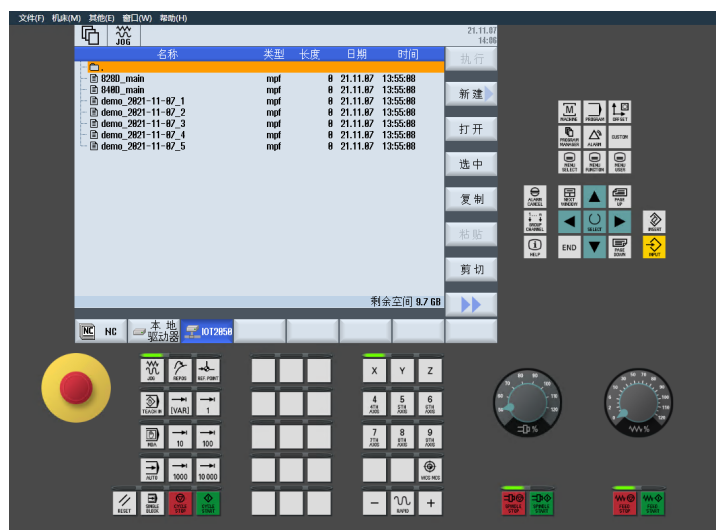

修订历史

版本	日期	说明
1.0.2	2021/11/07	基于部分开发和测试资料创建了本操作手册

目录

SCA-IOT2050 的 DNC 程序传输功能

修订历史

目录

1 PC 侧

- 1.1 唤醒 Windows 资源管理器
- 1.2 输入 *IOT2050 DNC 程序传输访问终结点*
- 1.3 输入访问凭据
- 1.4 存取程序文件

2 DNC 侧

- 2.1 设置驱动器
 - 2.1.1 填写参数
 - 2.1.2 保存参数
 - 2.1.3 程序管理器

支持与服务

联系我们

1 PC 侧

环境：Windows 11

1.1 唤醒 Windows 资源管理器


- 可用鼠标双击位于桌面的“此电脑”唤醒，或
- 操作位于键盘的 `Windows` + `E`

1.2 输入 IOT2050 DNC 程序传输访问终结点

在Windows资源管理器地址栏输入

参考路径：


```
\\192.168.200.1\admin\data
```

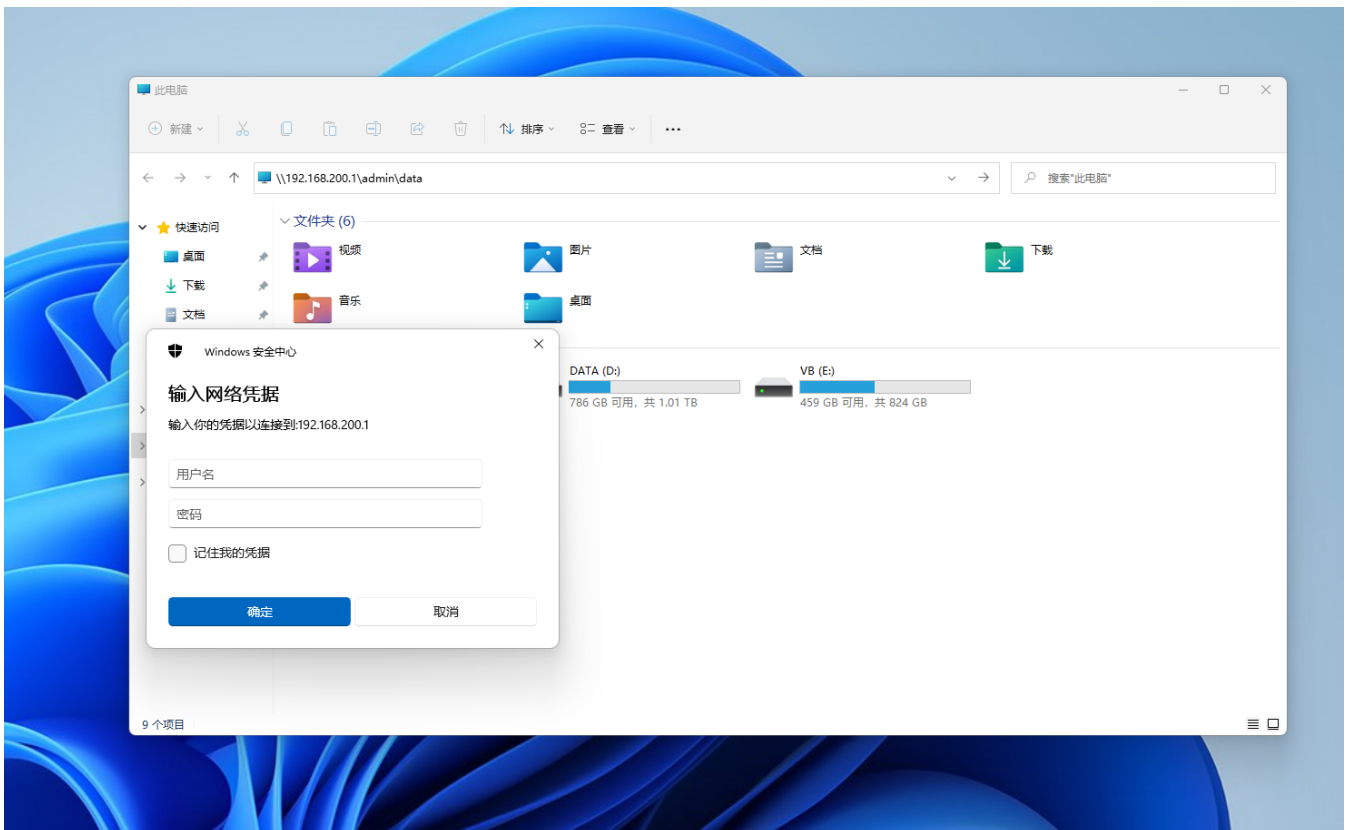


1.3 输入访问凭据

用户名	密码
admin	admin

* 注意：此凭据由软件服务商指定，生产后不可变更，用户无法修改

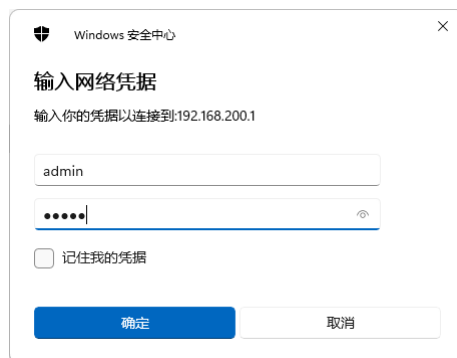

1.4 存取程序文件

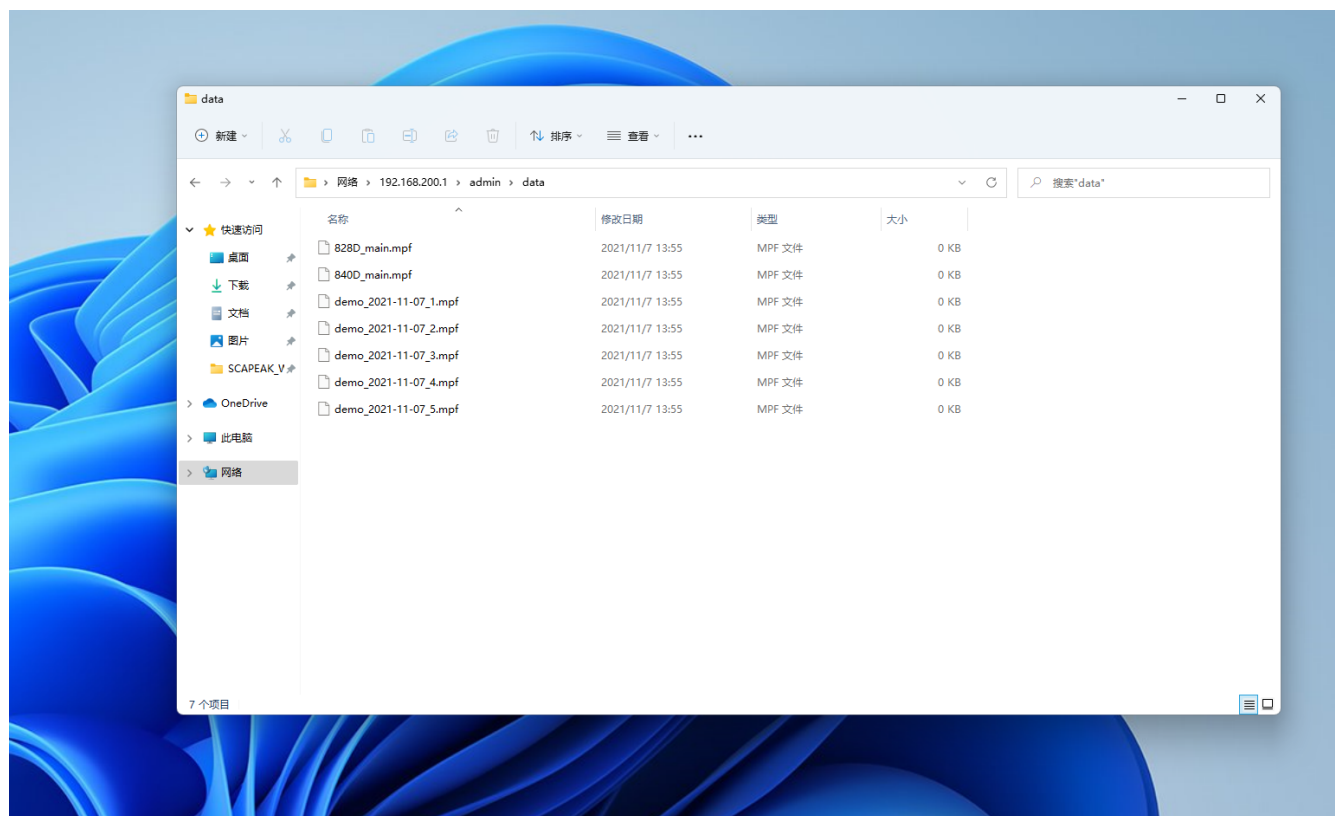

2 DNC 侧

依次按顺序操作以下按键以进入设置驱动器页面

1.

MENU SELECT
2.

调试
3.

HMI
4.

逻辑驱动器

2.1 设置驱动器

2.1.1 填写参数

参考如下配置

类型	Windows NW	Comment
路径	\\192.168.200.1\admin\data	\\x.x.x.x\admin\data, IP由用户指定, 路径规则由软件服务商指定
访问等级	钥匙开关0	由用户指定
软键文本	IOT2050	由用户指定, Any String
用户名	admin	由软件服务商指定, 生产后不可变更
密码	admin	由软件服务商指定, 生产后不可变更

2.1.2 保存参数


请按 **确认** 以保存当前配置



2.1.3 程序管理器

单击 **PROGRAM MANAGER** 进入程序管理器

选择 **IOT2050**，即可预览 IOT2050 已存在的程序文件（如果已预置）。

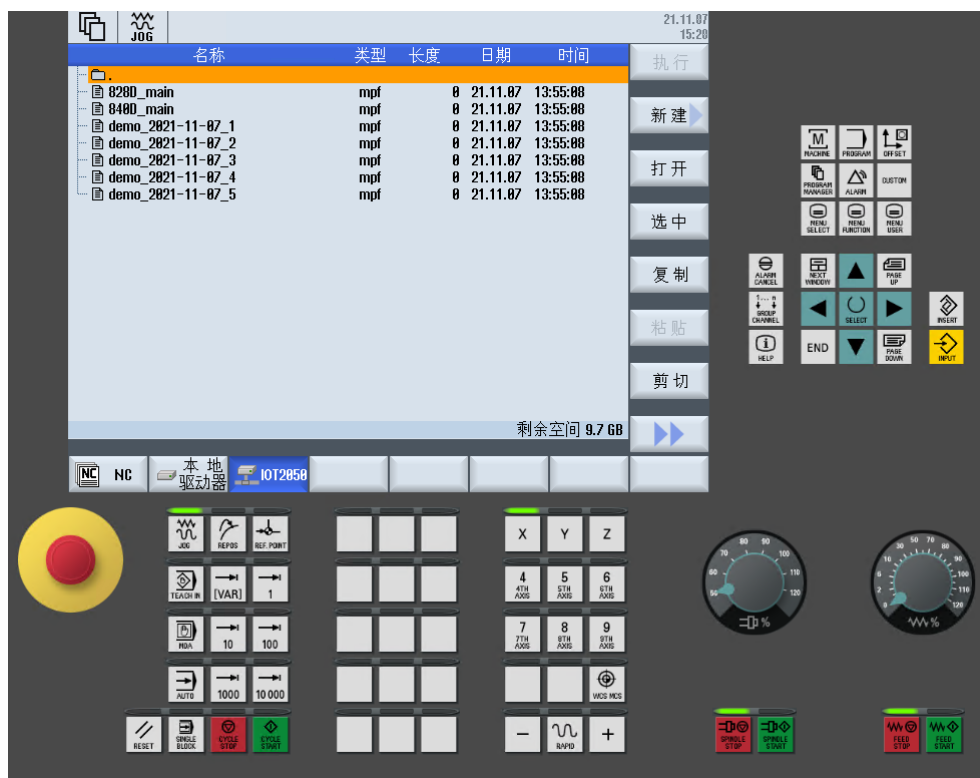

支持与服务

声明

本手册所述功能 由 **无锡凌顶科技有限公司** 提供服务与技术支持。

技术支持团队

E-mail: support@scapeak.com

联系我们

地址：江苏省无锡市滨湖区建筑西路777号国家集成电路设计中心A3幢7层710室

网址: www.scapeak.com

TEL : 400-8544-418

邮编：214000