

SCA-IOT2050 Installing Power-supply User Guide

This guide will introduce the installation and input-power-info of **SCA-IOT2050** in detail.

For more information, please see chapter **Support & Service**.



Azure
Certified
Device



IIOT-MODULE INSIDE

MICROSOFT AZURE IOT CONNECTION POWERED BY SCAPEAK

已集成凌顶科技工业物联网边缘 IIOT-MODULE 应用系统

由凌顶科技提供至微软 AZURE IOT 中心 连接支持

修订历史

版本	日期	说明
1.0.1	2021/6/1	基于部分开发和测试资料创建了本操作手册

目录

SCA-IOT2050 Installing Power-supply User Guide

修订历史

目录

1 概述

2 安装

2.1 导轨安装

2.1.1 垂直安装

2.1.2 水平安装

2.2 墙面安装

2.2.1 垂直墙面

2.2.2 水平墙面

3 连接电源

Requirement

Procedure

FAQs

支持与服务

联系我们


1 概述

有关安装设备更详细的规范要求，敬请参阅 《*iot2050_operating_instructions_zh_zh-CHS.pdf* 》 3 安装和连接设备。


2 安装

2.1 导轨安装

2.1.1 垂直安装

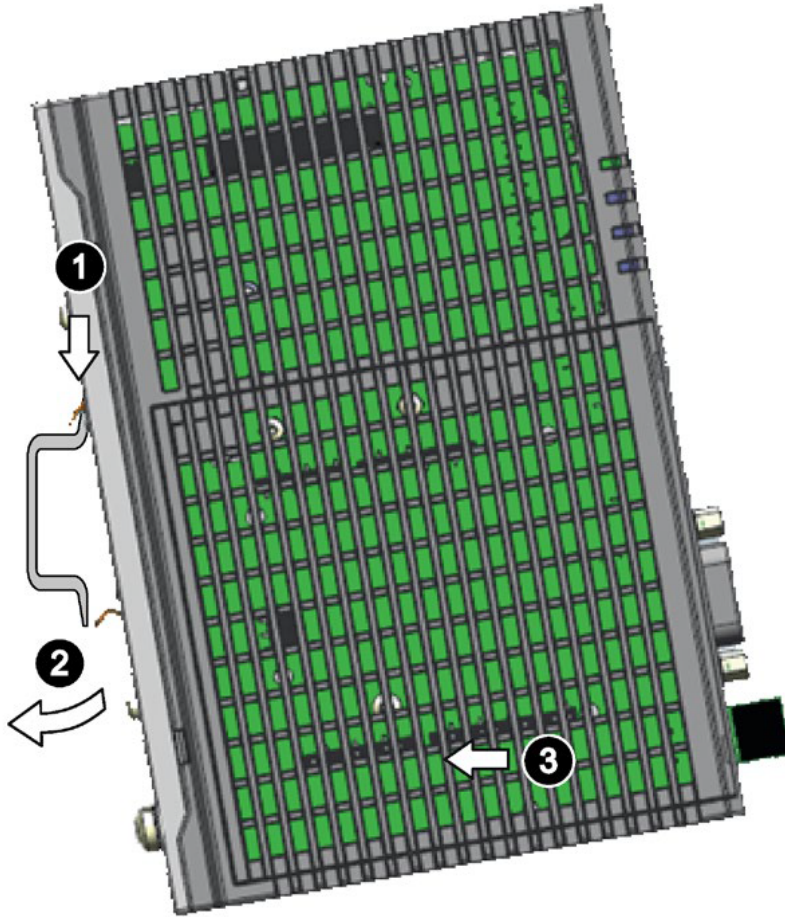

2.1.2 水平安装

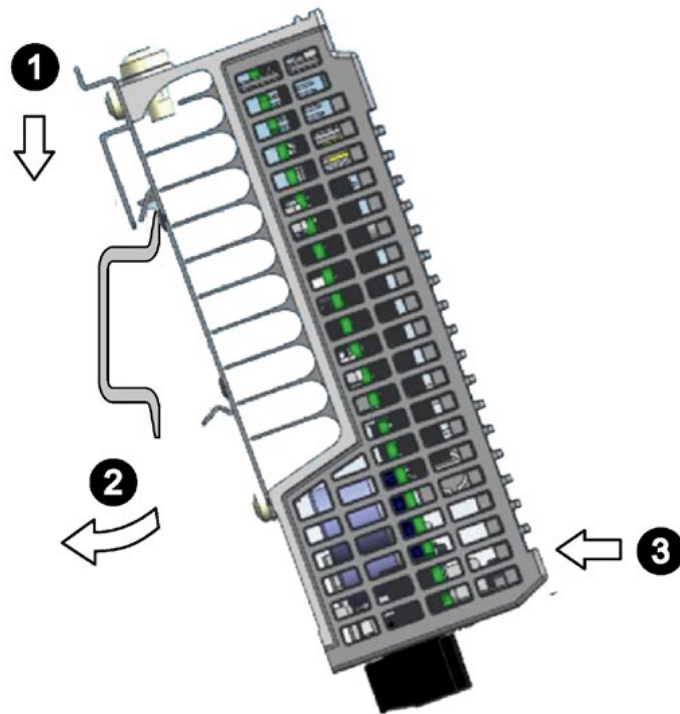


2.2 墙面安装


2.2.1 垂直墙面

设备适合进行水平或垂直墙面安装。

设备必须安装在机柜内背板上。

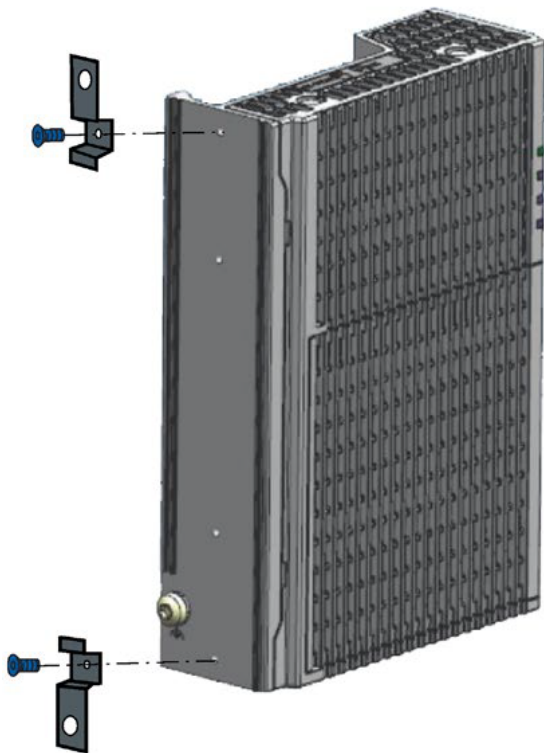

2.2.2 水平墙面

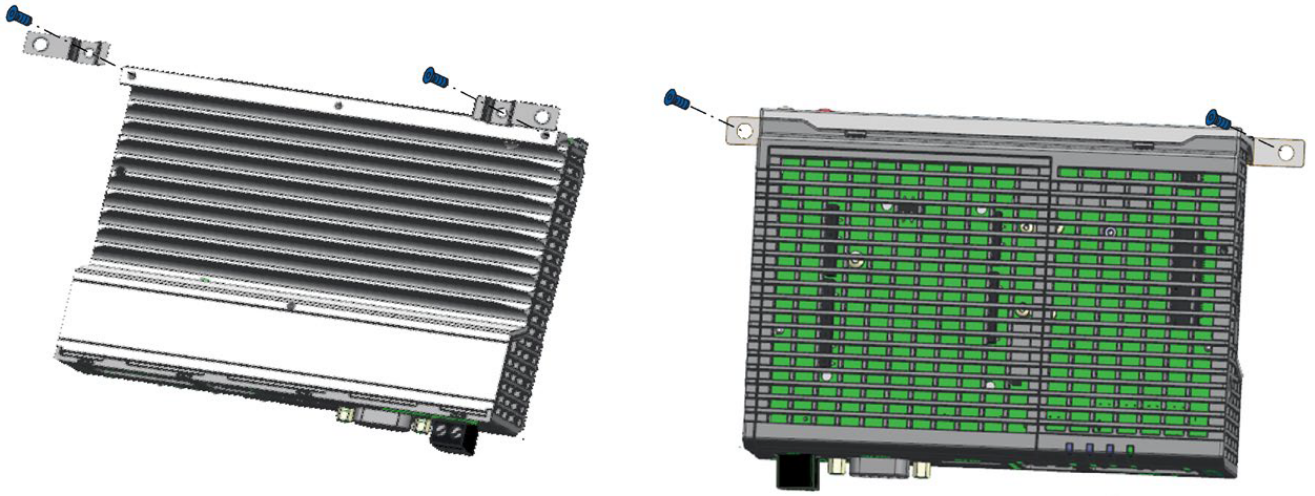

3 连接电源


Connecting the power supply

The device should only be connected to a 12 to 24 V DC power supply which meets the requirements of safe extra low voltage (SELV) according to IEC/EN/DIN EN/UL 61010-1.

Requirement

- You are using the supplied terminal.
- A two-core cable meet the following requirements:
 - a copper (Cu) cable with cross-section of 0.75 mm² to 2.5 mm²
 - rated temperature 70 °C
- A slotted screwdriver with a 3 mm blade.

Procedure

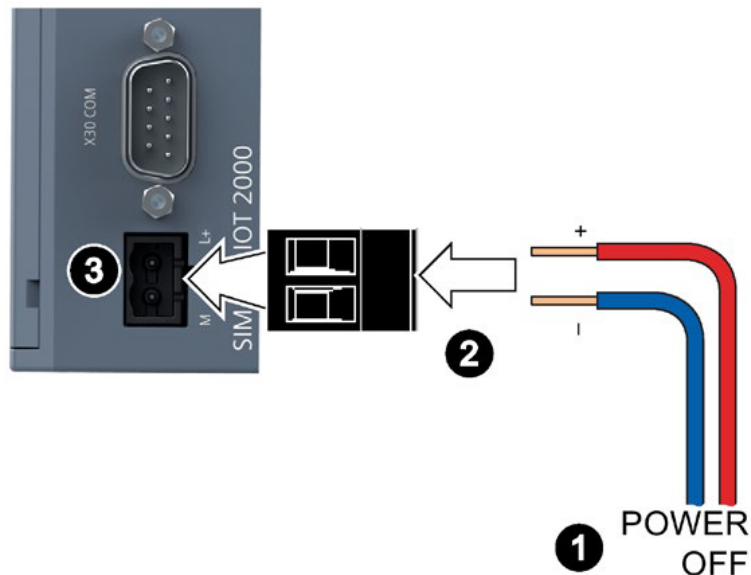

1. Switch off the power supply.
2. Connect the lines to the connecting terminal with a torque of 0.56 Nm (5lbin).
3. Connect the connecting terminal to the connection for the power supply.

FAQs

支持与服务

声明

本手册所述功能 由 **无锡凌顶科技有限公司** 提供服务与技术支持。

技术支持团队

E-mail: support@scapeak.com

联系我们

地址：江苏省无锡市滨湖区建筑西路777号国家集成电路设计中心A3幢7层710室

网址: www.scapeak.com

TEL : 400-8544-418

邮编：214000